

FONTAINES

Fontaine en bois

Référence BBB0E



PRIX

695,00 € HT

soit 834,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL



La Fontaine nature avec son robinet à temporisation.
Réalisé avec un poteau en bois massif traité en classe 4 Label CTB B+

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

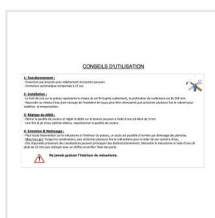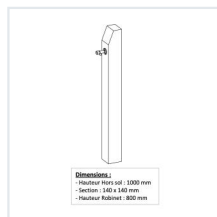

DESCRIPTION

Les fontaines urbaines apportent service, confort et bien-être dans les parcs, promenades et espaces publics.

Chez Baleine Bleue, nous concevons des fontaines durables et fonctionnelles qui améliorent l'expérience d'usage de l'environnement et apportent de la valeur aux projets pensés pour le quotidien.

Nous sommes à votre écoute pour toutes vos remarques afin de pouvoir améliorer sans cesse nos produits.

N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos suggestions...

Fontaine réalisée avec un poteau en bois massif traité en classe 4 Label CTB B+

COMPOSITION ET MATERIAUX :

- Poteau : 14 x 14 cm

- Hauteur : 100 cm hors sol.

- Robinet poussoir à temporisation.

- Raccord et coude en laiton.

Option : Caillebotis bois (nous consulter pour un devis).

Dimensions :

-HauteurHors sol : 1000 mm

-Section : 140 x 140 mm

-Hauteur Robinet : 800 mm

CONSEILS D'UTILISATION :

1) - Fonctionnement :

- Ouverture par pression puis relâchement du bouton poussoir.

- Fermeture automatique temporisée à 15 sec.

2) - Installation :

- Le trait de scie sur le poteau représente le niveau du sol fini(après scellement), la profondeur de scellement est de 500 mm.

- Raccorder au réseau d'eau (une recoupe de l'excédent de tuyau peut être nécessaire) puis actionner plusieurs fois le robinet pour stabiliser la temporisation.

3) - Réglage du débit :

- Retirer la pastille de couleur et régler le débit sur le bouton poussoir à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

- Une fois le jet d'eau optimal obtenu, repositionner la pastille de couleur.

- Une fois le jet d'eau optimal obtenu, repositionner la pastille de couleur.

4) - Entretien et nettoyage :

- Pour toute intervention sur le mécanisme à l'intérieur du poteau, un accès est possible à l'arrière par dévissage des planches.

- Mise hors gel : Purgez les canalisations, puis actionnez plusieurs fois la robinetterie pour la vider de son contenu d'eau.

- Des impuretés provenant des canalisations peuvent provoquer des dysfonctionnements: Démontez le mécanisme à l'aide d'une clé plate de 23 mm puis nettoyez avec un chiffon et vérifiez l'état des joints.

Ne jamais graisser l'intérieur du mécanisme.

maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.