

JEUX EXTÉRIEURS PMR (ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

Portique-balançoire PMR

Référence BB900A

**BALEINE BLEUE**

 **Fiche produit**
BB900A

BALANÇOIRE PMR

INFORMATIONS PRODUIT




Accessible à tous

LES AVANTAGES

- + Durabilité : Conçue en acier la balançoire PMR vous assure une excellente robustesse
- + Autonomie : La balançoire PMR est conçue pour accueillir un fauteuil roulant. L'utilisateur peut se balancer tout seul en tirant sur les cordes situées de chaque côté



PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL

Jeux extérieurs PMR pour collectivités. Aire de jeu accessible aux enfants dès l'âge de 2 ans et accessible jusqu'à l'âge adulte. Dimensions (L x l x h) : 3,16 x 1,91 x h 2,44 m Hauteur de chute : 1,50 m Aire de sécurité : 6,85 x 2,66 m Capacité d'accueil : 1 utilisateur. CLÔTURE NON INCLUSE. La balançoire PMR est conçue pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se balancer de manière autonome et sécurisée, grâce à un système de cordes de traction. Son utilisation doit toujours se faire sous la surveillance...

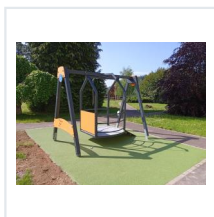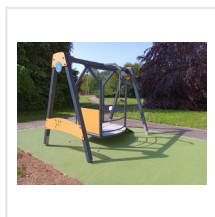

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

DESCRIPTION

Jeux extérieurs PMR pour les espaces publics.

Aire de jeu accessible aux enfants dès l'âge de 2 ans et accessible jusqu'à l'âge adulte.

Dimensions (L x l x h) : 3,16 x 1,91 x h 2,44 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Aire de sécurité : 6,85 x 2,66 m

Capacité d'accueil : 1 utilisateur.

SÉCURITÉ :

La balançoire PMR ne peut pas être installée en accès libre.

Usage strictement réservé aux PMR sous la surveillance d'un adulte.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-2

La balançoire PMR est conçue pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se balancer de manière autonome et

sécurisée, grâce à un système de cordes de traction.

Son utilisation doit toujours se faire sous la surveillance d'un adulte (accompagnant, personnel encadrant, éducateur ou

parent).

CLÔTURE NON INCLUSE.

Autonomie : La balançoire PMR est conçue pour accueillir un fauteuil roulant. L'utilisateur peut se balancer tout seul en tirant sur les cordes situées de chaque côté.

Durabilité : Conçue en acier la balançoire PMR vous assure une excellente robustesse.

La balançoire PMR ne convient pas à une utilisation en accès libre. Elle est adaptée aux structures spécifiques telles que les EHPAD ou IME où l'encadrement est présent.

Poteaux et transversale en acier 100x100mm (coloris au choix).

Pièces métalliques réalisées en acier galvanisé et avec une finition thermolaquée.

Nacelle suspendue sur paliers. Plancher et rampe en HPL 13mm anti-dérapant.

Main courante en tube Ø33,7 x 2,6 mm

Panneaux décoratifs en stratifié compact HPL (coloris au choix).

Cordes armées permettant à l'utilisateur de se balancer en toute autonomie.

Pose dans plots bétons uniquement.

ÉTAPE 1 - ACCÈS À LA NACELLE

1. Approchez-vous prudemment de la balançoire, en fauteuil roulant, face à la rampe d'accès

2. Assurez-vous que la balançoire est immobile avant toute entrée

3. Baissez la rampe afin d'obtenir un accès de plain-pied.

4. Positionnez le fauteuil bien au centre de la nacelle,

(Les freins du fauteuil doivent être serrés pendant le balancement)

ÉTAPE 2 - SÉCURISATION AVANT L'UTILISATION

1. Relevez et verrouillez la rampe d'accès pour fermer la nacelle.

- Un système de verrouillage (verrou) garantit la sécurité pendant le balancement.

2. Vérifiez que la rampe est bien bloquée et que rien ne gêne le mouvement de la nacelle.

ÉTAPE 3 - MISE EN MOUVEMENT

A. Utilisation autonome

1- Saisissez les deux cordes situées de part et d'autre de la nacelle.

2- Tirez sur les cordes d'un côté puis de l'autre en alternance de manière régulière et rythmée.

Ce mouvement entraîne une oscillation progressive de la nacelle.

L'effort à fournir est modéré et adapté à la force des bras d'un adulte.

3- Continuez à tirer pour maintenir la vitesse souhaitée.

4- Pour ralentir ou arrêter, relâchez doucement les cordes : la balançoire s'immobilise naturellement.

B. Utilisation assistée

Si l'utilisateur ne peut pas actionner les cordes, une personne accompagnante peut se placer à l'extérieur de la structure.

Poussez doucement la nacelle depuis l'arrière, en gardant toujours le contrôle du mouvement.

Ne jamais pousser la balançoire depuis les côtés ni se placer dans sa trajectoire.

Lorsque le mouvement souhaité est atteint, ralentissez progressivement

ÉTAPE 4 - FIN DU BALANCEMENT ET SORTIE

1. Attendez que la balançoire soit totalement immobile.






2. Déverrouillez la rampe avant et ouvrez-la complètement.

3. Descendez lentement en fauteuil par la rampe d'accès.

4. Refermez la rampe d'accès

GALERIE PHOTOS



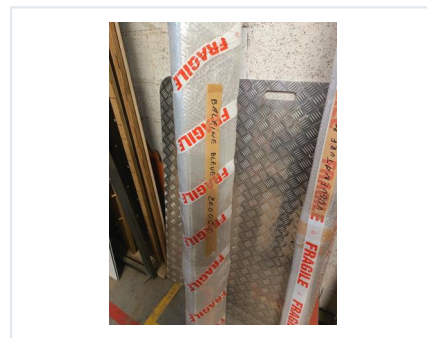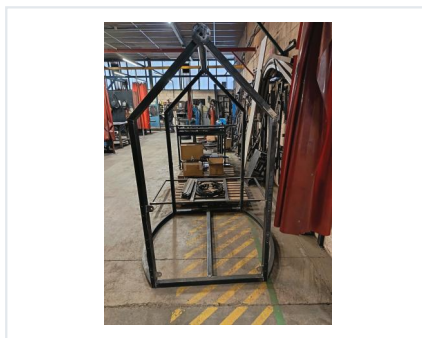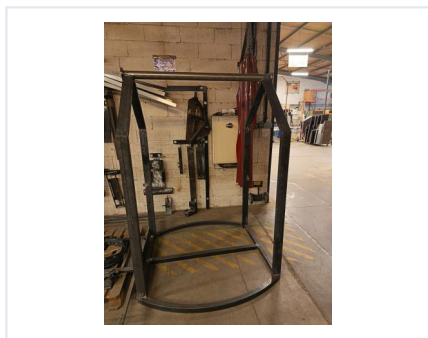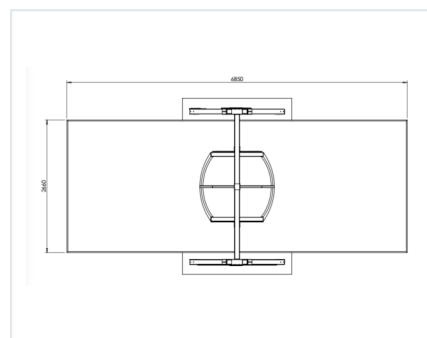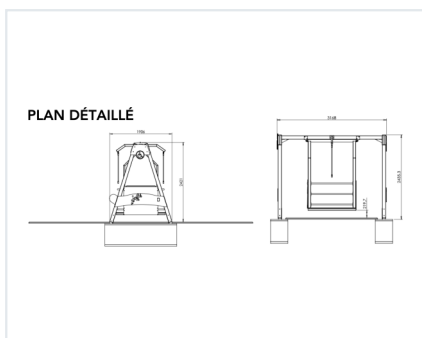

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.