

TOBOGGANS POUR AIRE DE JEUX

Toboggan glissière polyester avec échelle : hauteur 1,20 m

Référence BBTV320BOISDEX



PRIX

2 100,00 € HT

soit 2 520,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL



Toboggan polyester avec échelle en bois. Jeu extérieur destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Conforme aux exigences de sécurité Norme NF EN1177 de 2017. Garantie 10 ans sur le bois et 2 ans sur la visserie.

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

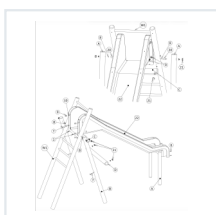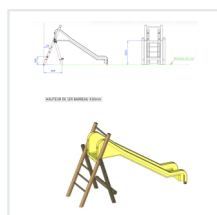

LISTE DES PIÈCES					
Ref	Description	Quantité	Libé	Libé	Libé
1	Structure en bois lamellé-collé	1	330	200	20
2	Glissière en polyester	1	330	200	20
3	Échelle en bois	1	330	200	20
4	Visserie	1	330	200	20
5	Accessoires	1	330	200	20

DESCRIPTION

Toboggan destiné aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

Ce toboggan avec la glissière en polyester permet d'éviter aux enfants de se brûler lors des chaudes journées d'été.

Conforme aux exigences de sécurité Norme NF EN1177 de 2017.

Garantie 10 ans sur le bois et 2 ans sur la visserie.

COMPOSITION ET MATERIAUX :

- Dimensions : L 330 X H 200 cm
- Ossature en rondin lamellé-collé.
- Glissière jaune en polyester.
- Echelle réalisée avec des poteaux en bois lamellé-collé traités en classe 3 Label CTB B+ et les barreaux sont en bois

massif.

Accessoires divers :

- Bouchons de sécurité.
- Caches écrous.

DETAILS TECHNIQUES :

- Hauteur de chute : 120 cm
- Zone de sécurité : 700 x 420 cm

GALERIE PHOTOS

Étape n°2: MONTAGE

Assembler au sol l'échelle (Rep W1) avec la traverse haute (Rep C).

Fixation à l'aide des boulons TRCC (Rep 7).

Prendre soin de bien orienter la traverse haute (Rep C), les deux lamages extérieurs en dessous des deux parages intérieurs.

Utiliser les trous situés à 88 cm de l'extrémité de l'échelle

Assembler les pieds (Rep A) sur l'échelle (Rep W1).

Fixation à l'aide de boulon 12 x 225 (Rep 8) + bague (Rep 20).

Assembler la traverse basse (Rep B) sur les pieds (Rep A)

Fixation à l'aide de boulon 12 x 180 (Rep 7).

Mettre l'ensemble ainsi formé dans ses fondations.

Caler avec des pierres ou du gravier de manière à ce que le niveau 0 offeure au niveau du sol.

Assembler les 2 pieds (Rep D) à la glissière (Rep 22)

Fixation avec les vis penture Ø6x40 (Rep 6).

Assembler la glissière (Rep 21) à la traverse haute (Rep C)

Fixation avec les vis penture Ø7x60 (Rep 1).

Terminer l'assemblage en bouchant les trous placés au départ de la glissière à l'aide des vis TH Ø8x30 (Rep 10) et des caches écrou avec embase jaune Ø10 (Rep 9).

Scellement béton obligatoire, voir notice générale de montage

Veiller à avoir le haut du premier barreau à 410 mm du niveau 0.

Toboggan VAGUE 320

Hauteur de chute libre = 120 cm


Prévoir et creuser :

- 1 fouille de 40 x 90 x 80 (prof.) cm
- 4 fouilles de 40 x 50 x 80 (prof.) cm

selon l'implantation décrite sur le plan "ZS + Réserveation TOBOGGAN 3,2M HAUTEUR 1,2 M"

Les zones amortissantes et de sécurité minimales sont indiquées sur le plan "ZS + Réserveation TOBOGGAN 3,2M HAUTEUR 1,2 M"

Pour la nature de la zone amortissante, reportez-vous à la notice générale de montage

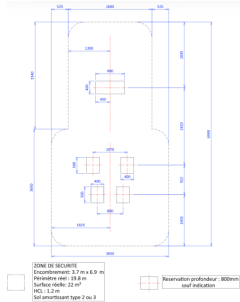

ZONE DE SECURITE
Dimensions: 3,7 m x 4,5 m
Hauteur max: 10,8 m
Surface min: 21 m²
HG: 1,2 m
Sol amortissant type 2 ou 3

Reserveation profondeurs: 800mm
voir indication

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.